




# Schnell-Reinigung

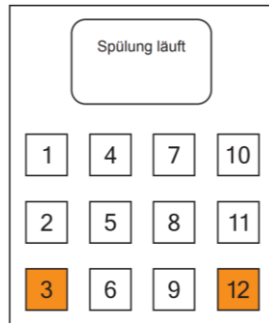


Durch drücken der Taste 3 und Taste 12 der Wahltastratur öffnet sich das Schnellreinigungsprogramm

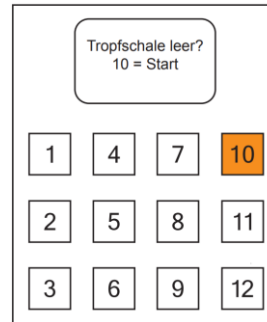


Es erscheint die erste Aufforderung die Tropfschale zu entleeren und diese wieder einzusetzen. Wenn Sie diese Arbeitsschritte erledigt haben, bestätigen Sie das indem Sie die Taste 10 drücken.

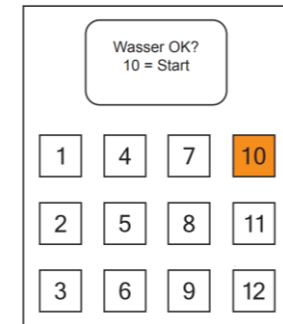


Nach der Bestätigung der entleerten Tropfschale werden Sie aufgefordert die Wasserversorgung sicherzustellen. Füllen Sie bei Bedarf den Wassertank nach und bestätigen Sie auch dies durch drücken der Taste 10.

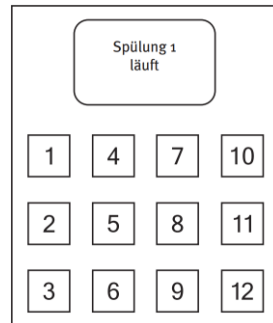

Im Anschluss führt die Maschine eigenständig unterschiedliche Spülungen durch die automatisch enden.

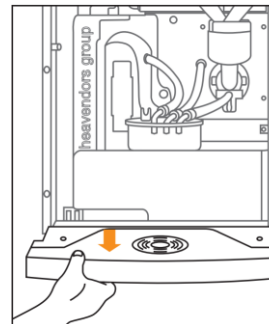


Entnehmen und entleeren Sie die Tropfschale, reinigen Sie das Tropfgitter von innen und außen.

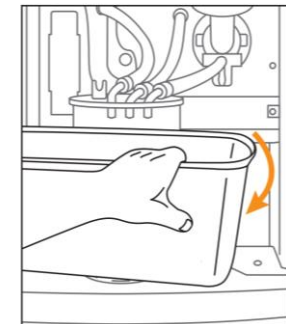

Entnehmen, entleeren und reinigen Sie den Kaffeesatzbehälter. Reinigen Sie den Geräteboden innen und setzen Sie die entnommenen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.


# Wöchentliche Reinigung

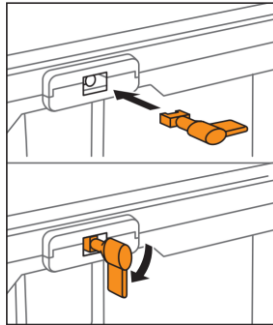


Stecken Sie den Türkontaktschlüssel, der sich im Gerätedeckel befindet, in das Gerät ein. Durch eine 90° Drehung nach unten, schaltet sich das Gerät ein. Warten Sie bis das Gerät betriebsbereit ist.



Drücken Sie im inneren der Tür die Servicetaste. Im Display erscheint das Service-Menü. Wählen Sie hier die Taste 4 um das Spülprogramm anzuwählen.

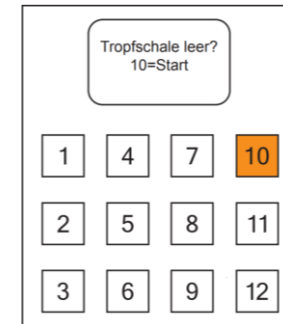

Auch bei diesem Reinigungsvorgang erscheinen die Aufforderung die Tropfschale und die Wasserzufuhr zu überprüfen. Führen Sie diese Arbeitsschritte wie in der Schnell-Reinigungsanleitung beschrieben, durch.

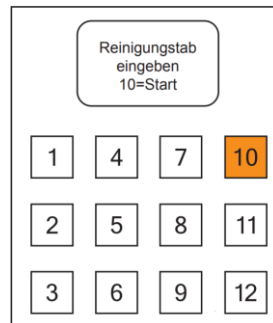

Im Anschluss starten Sie mit der Taste 8 das Reinigungsprogramm für den Brüher und die Brühkammer wird mit Wasser befüllt, um die Brühersiebe einzuweichen.




Nachdem die Einweichphase abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert die Reinigungstabs (Artikelnr.:12/085) in den Brüher zu geben. Nachdem Sie dies getan haben, bestätigen Sie es mit der Taste 10.



Danach wird der Brüher sechs Mal gespült. Schalten Sie danach das Gerät aus und schließen Sie die Tür.


# Wöchentliche Reinigung Ausläufe und Mischerschale

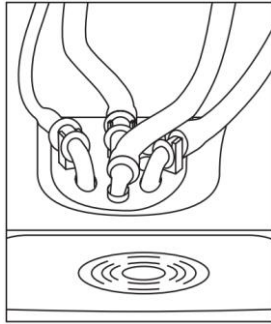


Wenn Sie die Tür öffnen schauen Sie auf die Auslaufhalterung mit den Auslaufschläuchen.




Die Auslaufhalterung entnehmen Sie, indem Sie vorher die Auslaufschläuche nach oben abziehen.

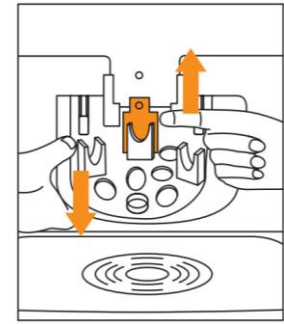

Nachdem Sie den Kunststoff-Steg gedrückt haben, können Sie diesen von der Metallhalterung nach links abziehen.

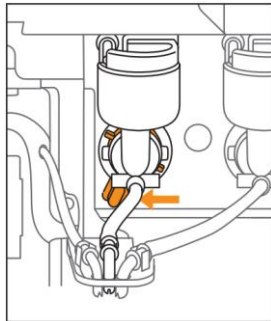

Den Bajonettverschluss der Mischschale (oranjer Hebel) nach links drehen.

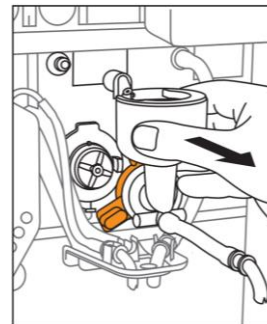


Die Mischschale lässt sich nun nach vorne abziehen und nachdem der Schlauch aus der Auslaufhalterung gedrückt wurde, aus der Maschine entnehmen.




Entnehmen Sie den Dampfdeckel von der Mischschale. Warmes Wasser und Reiniger lösen die Produktrückstände zuverlässig. Keine rauen Reinigungsschwämme verwenden, da sich sonst an den angerauten Stellen einfacher Produktrückstände verfängen und die Maschine schneller verstopft.


# Reinigung Variflex Brüher

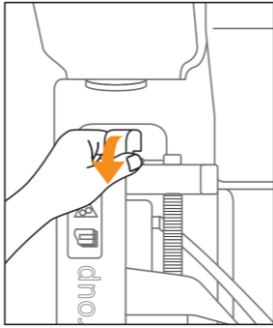


Für eine einfachere Entnahme des Variflex Brühers, ziehen Sie den Trichter des Mahlwerks ab.

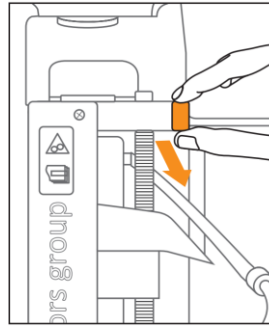


Indem Sie den orangenen Entsperrhebel nach vorne ziehen, entriegeln Sie den Variflex Brüher.

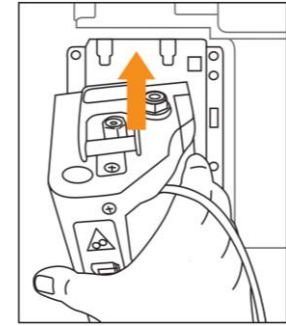


Neigen Sie den Variflex Brüher leicht zu Ihnen und heben Sie den Variflex Brüher leicht an, so lässt sich dieser aus der Motorhalterung heben.

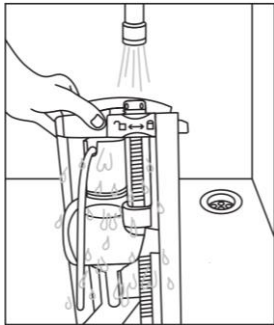

Den Brüher mit warmem Wasser und Reiniger spülen. Trocknen Sie danach den Brüher vor dem Einsetzen gut ab.

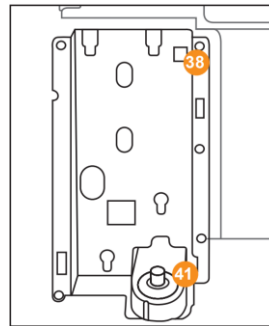

Für den Finbau setzen Sie den Brüher auf den Antrieb **41** auf. Drücken Sie den Brüher nach unten und den oberen Teil des Brühers nach innen, dass der Entsperrhebel **38** einrastet.

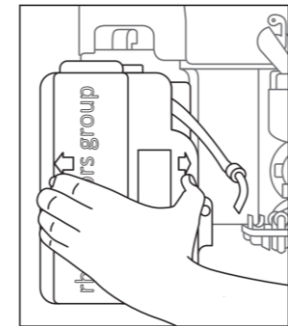

Bringen Sie nun die Abdeckung des Variflex Brühers wieder an. Führen Sie den Schlauch durch die dafür vorgesehene Öffnung und stecken den schwarzen Auslaufwinkel in die Auslaufhalterung.